BT-338

RADIO AM/FM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

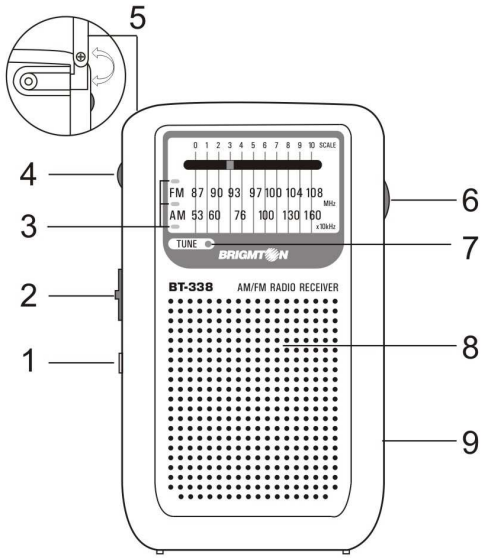

CARACTERÍSTICAS

1) Toma de los auriculares
2) Selector AM / FM / FM DX
3) Indicador de banda
4) Selector de encendido/apagado/volumen
5) Antena telescópica (parte posterior)
6) Control de sintonización
7) LED indicador de sintonización
8) Altavoz incorporado
9) Compartimento de las pilas (parte posterior)

USO DE LA RADIO

Colocación de las pilas

Abra la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 2 pilas de tamaño AA / UM3 siguiendo las indicaciones de polaridad del compartimento.

Encendido / apagado de la radio

Para encender la radio, desplace el selector de encendido / apagado / volumen hacia arriba hasta que escuche un “clic”. Para apagarla, desplácelo hacia abajo hasta escuchar un “clic”.

Escuchando la banda FM / Función FM DX

Sitúe el selector de BANDA” en la posición FM. Mediante el SELECTOR DE SINTONIZACIÓN busque hacia arriba/abajo hasta localizar la emisora FM deseada. A continuación, extienda la antena telescópica y cambie su dirección para obtener una recepción óptima.

Si se producen distorsiones de sonido o dos emisoras se superponen, sitúe el selector de BANDA en la posición “FM DX” para mejorar la recepción.

Escuchando la banda AM

Sitúe el selector de BANDA en la posición “AM”. Mediante el SELECTOR DE SINTONIZACIÓN busque hacia arriba/abajo hasta localizar la emisora deseada.

A continuación, gire la radio para obtener una recepción óptima, ya que este aparato incorpora una barra interna de ferrita como antena.

PRECAUCIONES

- No exponga la radio a la luz solar ni la coloque en lugares excesivamente polvorientos o donde pueda quedar expuesta a golpes.
- No exponga la radio a la lluvia ni a la humedad.
- No encienda la radio fuera de un edificio en caso de tormenta.
- Para limpiar la caja, no utilice productos abrasivos. Límpiela con un paño suave humedecido con agua y jabón neutro.
- Si el sonido disminuye o se vuelve distorsionado, sustituya todas las pilas por otras nuevas. No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Para evitar vertido del electrolito y corrosión, retire las pilas cuando no vaya a utilizar la radio durante un prolongado periodo de tiempo.

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA

BT338

2 BANDS AM/FM RADIO

OPERATION MANUAL

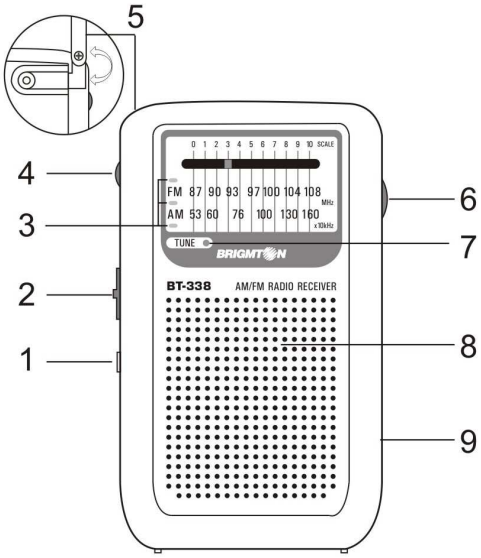

FEATURES

10) Earphone Jack
11) AM / FM / FM DX Selector
12) Band Indicator
13) Power/Volume Knob
14) Telescopic Antenna (Rear)
15) Tuning Knob
16) Tuning LED Indicator
17) Built-in Speaker
18) Battery Compartment(Rear)

USING THE RADIO

Battery installation

Open the battery cover and insert 2 x AA / UM3 battery accordingly to the polarity diagram imprinted on the battery compartment.

Turn on / off the radio

Turn the “VOLUME ON/OFF” knob upwards till hearing “click” to turn ON the unit; turn it downwards till hearing a “click” sound to turn OFF the unit.

Listen to FM band & FM DX Function

Push the “BAND” selector to FM position. Tune up/down the [TUNING KNOB] to your desired FM station, then fully extend the Telescopic Antenna and change its direction for the best reception.

If there is hoarseness or overlap between two radio stations, push the “BAND” selector directly to “FM DX” position for better reception

Listen to AM band

Push the “BAND” selector to AM position. Tune up/down the [TUNING] knob to your desired station, then rotate the unit to obtain the best reception as AM is using built in ferrite bar as antenna.

PRECAUTIONS

- Do not let the radio expose to sunlight, close to heat sources, or leave it in the place with excessive dust or mechanical shock.
- Do not expose the radio to rain and humid environment.
- Do not turn it on outside building while thundering and lightning.
- Do not use any abrasive powder to clean the cabinet, wipe it with a soft cloth moistened with mild soap and water.
- If the sound becomes low or distorted, replace all the batteries with new. Do not intermix old and new batteries together.
- If the set is not used for a long time, remove all the batteries to prevent battery leakage or corrosion.

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA